

## Ensemble de rail pour porte coulissante (avec attache dessus) Guide d'installation



Comprend :  
**rail permettant la pose d'une porte  
d'une largeur de 36" et moins**

Couleurs disponibles :  
**acier inoxydable brossé et métal noir**

Installation :  
**intérieure uniquement**

### ! Particularités et mises en garde

- ▮ Assurez-vous d'avoir du solide dans la structure de votre mur afin de garantir une bonne prise des vis et du poids de la porte lors de l'installation.



### Matériel nécessaire

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Détecteur de montants
- Perceuse
- Escabeau




## Avant de commencer

- ▶ Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
- ▶ Inspectez bien toutes les pièces incluses dans cet ensemble avant leur installation.
- ▶ Si vous doutez du produit, de sa qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
- ▶ Assurez-vous que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.

## Pièces incluses

Comprend : rail permettant la pose d'une porte d'une largeur de 36" et moins.

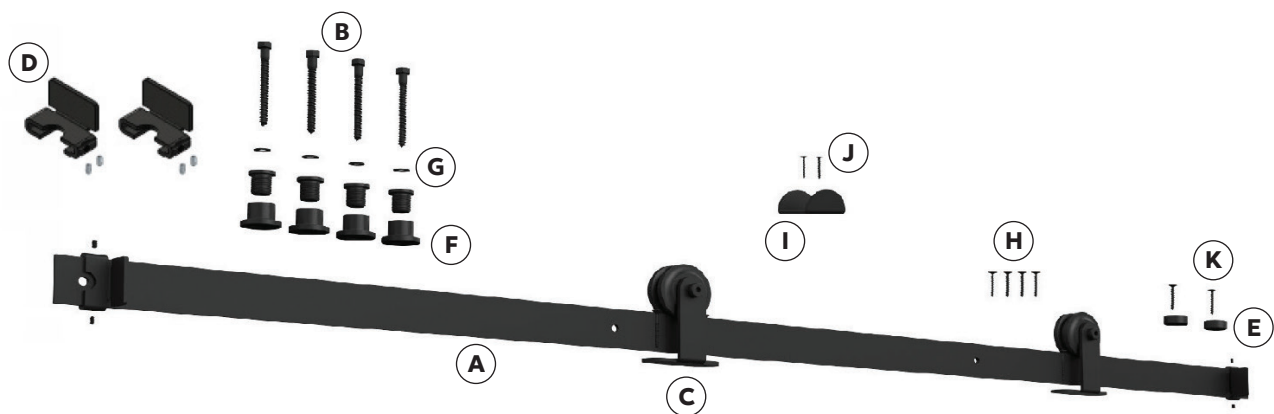

1 x | Rail d'une longueur de 72" (A)

4 x | Vis de 3-1/2" (B)

2 x | Roulettes de porte (C)

2 x | Arrêts de porte (D)

2 x | Rondelles de protection murale (E)

4 x | Espaceurs ajustables (mâle/femelle) (F)

4 x | Rondelles (G)

4 x | Vis de 2" (H)

1 x | Guide de bas de porte (I)

2 x | Vis pour guide (J)

2 x | Vis pour rondelles (K)

## Étapes d'installation


L'installation de la porte coulissante devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation.

### Étape 1

2 x | Roulettes de porte (C)

4 x | Vis de 2" (H)

Fixez les roulettes de porte **C** sur le dessus de la porte coulissante à l'aide des vis **H**, à environ 2-1/2" de chaque côté extérieur.

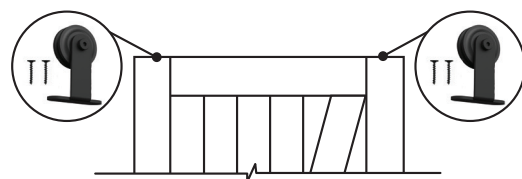

### Étape 2


2 x | Arrêts de porte (D)

Installez les arrêts de porte **D** sur le rail de chaque côté selon les limites désirées.



### Étape 3

À l'aide du détecteur de montants, trouvez les montants de votre mur et identifiez-les.

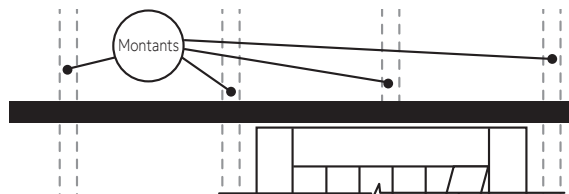

### Étape 4


1 x | Rail (A)

4 x | Rondelles (G)

4 x | Espaceurs ajustables (mâle/femelle) (F)

4 x | Vis de 3-1/2" (B)

Selon la position de l'ouverture et de la coulisse de la porte, fixez le rail **A** au niveau à l'aide des quatre vis de 3-1/2" **B** en plaçant les espaceurs **F** ainsi que les rondelles **G** en arrière de celui-ci.

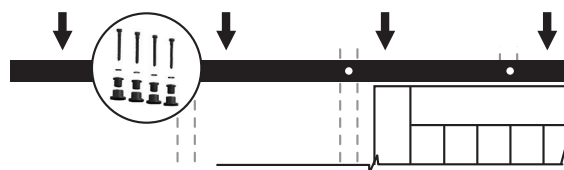


### Étape 5

1 x | Guide de bas de porte (I)

2 x | Vis pour guide de 3-1/2" (J)

Installez le guide de la porte **I** au plancher le long de votre mur, à l'extrémité de l'ouverture, à l'aide des deux vis de 3-1/2" **J**.

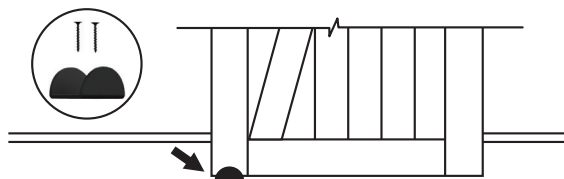


### Étape 6

2 x | Vis pour rondelles (K)

2 x | Rondelles de protection murale (E)

Installez la porte sur le rail **A** et fixez, à l'aide des vis **K**, les deux rondelles de protection murale **E** au besoin derrière la porte.

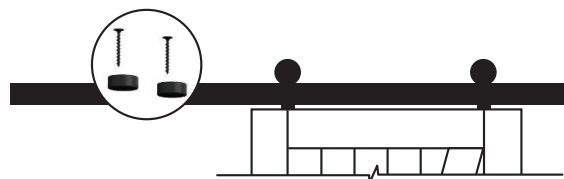

Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez [interbois.ca](http://interbois.ca).

