

La finition intérieure s'éclate.

## Hexo Guide d'installation



Comprend :  
**4 morceaux par boîte**

Dimensions :  
**3/4" x 6" x 15"**

Couverture par boîte :  
**design carré : 3,28 pi ca**  
**design vertical : 2,5 pi ca**  
**design en X : 3,44 pi ca**

Essence :  
**MDF avec apprêt blanc**

Installation :  
**intérieure uniquement**



### Matériel nécessaire

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Cordeau à craie
- Scie à onglet
- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Cloueuse de finition
- Clous de finition, gauge 18
- Bouche-pores



### Particularités et mises en garde

- ▶ Laissez le matériau s'acclimater à plat à son nouvel environnement pour une période de 48 à 72 heures avant son installation. Évitez d'entreposer les motifs Hexo à long terme dans des endroits comme un sous-sol ou un garage non chauffé.
- ▶ Lors de l'achat du matériau, prévoyez environ 10 % de perte pour les coupes (si des coupes s'avèrent nécessaires).
- ▶ 5% d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque emballage. Ce pourcentage n'inclut pas la perte lors de la coupe.



### Préparation de l'environnement de travail

- ▶ Vérifiez l'état de la surface de travail avant de commencer toute procédure d'installation des motifs Hexo.
- ▶ Voyez à éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égalisez la surface en rectifiant les dénivellations au besoin.




## Avant de commencer

- Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
- Élaborez d'abord un plan clair et détaillé afin de vous garantir une installation précise et de vous assurer d'une quantité suffisante de matériaux pour l'ensemble du projet.
- Inspectez tous les morceaux avant leur installation.
- Si vous doutez du produit, de sa qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
- Assurez-vous que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.

## Étapes d'installation\*


L'installation des motifs Hexo devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation.

\* Les étapes d'installation sont les mêmes pour les designs carré, vertical ou en X tels qu'illustrés.

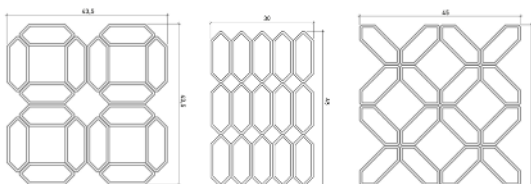


### Étape 1

Déterminez le point central des motifs Hexo sur votre mur ou plafond. Pour ce faire, tracez une ligne horizontale et une ligne verticale afin de former une croix à l'aide d'un cordeau à craie.

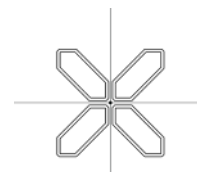


### Étape 2

Appliquez quelques cordons de colle PL à l'arrière du premier motif. Apposez-le à la surface en vous assurant de bien le placer de niveau selon les lignes tracées et en fonction du design désiré. Fixez-le définitivement à l'aide de clous de finition.




### Étape 3

Prenez un deuxième motif et appuyez-le contre le premier en répétant l'étape 2. Faites de même pour les deux autres motifs.

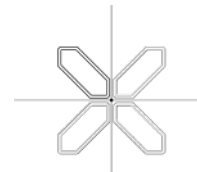


### Étape 4

Une fois les quatre motifs Hexo positionnés, répétez les étapes précédentes pour créer la quantité désirée.

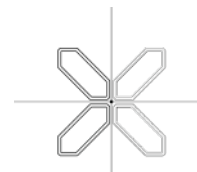

### Étape 5

Camoufflez les trous à l'aide de bouche-pores, laissez sécher, sablez légèrement et appliquez la peinture de finition.

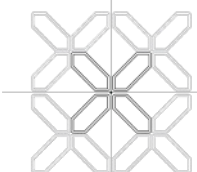

Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez [interbois.ca](http://interbois.ca).



# interbois

Interior finishing. Elevated.

8565

## Hexo Installation guide



Includes:  
**4 pieces per box**

Dimensions:  
**3/4" x 6" x 15"**

Coverage per box:  
**square pattern: 3,28 sq ft**  
**vertical pattern: 2,5 sq ft**  
**X pattern: 3,44 sq ft**

Specie:  
**white primed MDF**

Installation:  
**interior only**



### Materials required

- Masking tape
- Level
- Chalk line
- Mitre saw
- PL construction glue
- Glue gun
- Finishing nailer
- 18 gauge finishing nails
- Filler



### Recommendations and warnings

- ▶ Allow the material to acclimatize flat to its new environment for 48 to 72 hours before installation. Do not store Hexo patterns for long periods of time in an unheated basement or garage.
- ▶ When purchasing your material, allow about 10% for waste (if cutting is necessary).
- ▶ 5% imperfection is considered acceptable for each package. This percentage does not include cutting waste.



### Preparing the work environment

- ▶ Check the condition of the work surface before starting any installation procedure for Hexo patterns.
- ▶ that could interfere with installation, and level off the surface by correcting any unevenness as necessary.




## Before you start

- Make sure you have good lighting.
- First, draw up a clear, detailed plan to ensure installation is accurate and consistent and make sure you have sufficient materials for the entire project.
- Inspect all pieces thoroughly before installation.
- If you have any doubts about the product, its workmanship or its finish and can't place it in a less conspicuous area or eliminate imperfections, don't install it. Once the product has been installed, it is considered accepted by the installer and/or owner even if the owner is absent at the time of installation.
- Make sure the product you purchase is suitable for the desired installation.

## Installation steps\*


Installing Hexo patterns should be the last step in any construction or renovation project.

\* The installation steps are the same for square, vertical or X-shaped designs as shown.

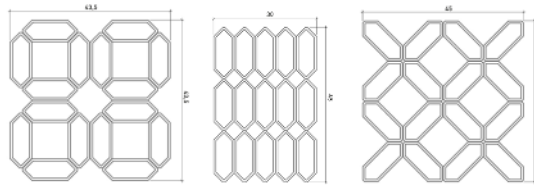


### Step 1

Determine the centre point of the Hexo pattern on your wall or ceiling. To do this, use a chalk line to draw a horizontal line and a vertical line to form a cross.

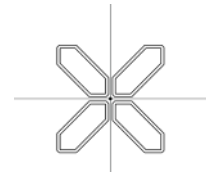


### Step 2

Apply a bead of PL glue to the back of the first pattern. Place it on the surface, making sure it's level with the lines you've drawn and the design you've chosen. Secure it permanently with finishing nails.




### Step 3

Take another glue-coated Hexo pattern and press it against the first one, repeating Step 2. Repeat for the other two patterns.

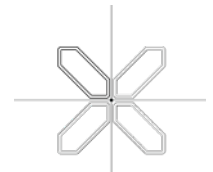


### Step 4

Once the four Hexo patterns have been positioned, repeat the above steps to create the desired quantity.

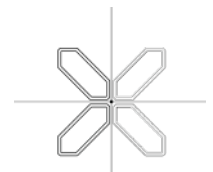

### Step 5

Camouflage holes with filler, let dry, sand lightly, and apply finishing paint.

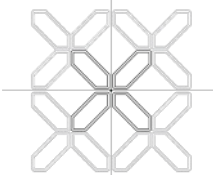

For full product warranty details, including all specifications and warnings, go to [interbois.ca](http://interbois.ca)

