

Lattes Stix Guide d'installation



Comprend :
4 lattes autocollantes et 2 gabarits d'espacement par paquet

Dimensions :
3/8" x 1-3/8" x 8'

Couverture :
5,25 pi ca par paquet

Essence :
MDF avec placage de chêne blanc

Installation :
intérieure uniquement



Matériel nécessaire

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Niveau
- Gabarit d'espacement



Particularités et mises en garde

- ▮ Laissez le matériau s'acclimater à plat à son nouvel environnement pour une période de 48 à 72 heures avant son installation. Évitez d'entreposer les lattes à long terme dans des endroits comme un sous-sol ou un garage non chauffé.
- ▮ Lors de l'achat du matériau, prévoyez environ 10 % de perte pour les coupes (si des coupes s'avèrent nécessaires).
- ▮ 5% d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque emballage. Ce pourcentage n'inclut pas la perte lors de la coupe.
- ▮ Les lattes doivent être entreposées dans un endroit sec et tempéré, entre 15 °C et 22 °C, pour une période de conditionnement d'au moins 48 heures, et tenues à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.



Préparation de l'environnement de travail

- ▮ Vérifiez l'état de la surface de travail avant de commencer toute procédure d'installation des lattes autocollantes.
- ▮ Voyez à éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égalisez la surface en rectifiant les dénivellations au besoin.



Avant de commencer

- Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
- Élaborez d'abord un plan clair et détaillé afin de vous garantir une installation précise et de vous assurer d'une quantité suffisante de matériaux pour l'ensemble du projet.
- Inspectez bien toutes les lattes avant leur installation.
- Si vous doutez du produit, de sa qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
- Assurez-vous que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.

Étapes d'installation


L'installation des lattes autocollantes devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation. Peignez le fond de votre mur de la couleur désirée avant de commencer la pose des lattes.

Étape 1

Mesurez la longueur du mur ou du plafond afin de déterminer le nombre de lattes désiré en tenant compte de leur largeur (1-3/8") ainsi que de l'espacement recommandé entre chacune d'elles suivant le gabarit (5/8"). Figurez l'emplacement de la première latte. Tracez une ligne sur la surface pour vous guider.


Étape 2

Retirez la pellicule de protection d'une première latte. Veillez à ce que le côté adhésif demeure propre. Placez la latte contre la paroi en partant de la ligne tracée. Assurez-vous d'être au niveau avant d'appuyer jusqu'au bout. Collez-la fermement.

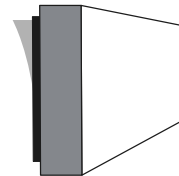

Étape 3

À l'aide du gabarit d'espacement fourni sous l'emballage, déterminez l'emplacement de la seconde latte. Répétez l'étape 2.

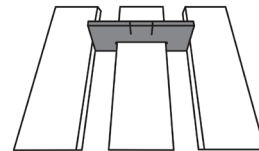

Étape 4

Faites de même pour toutes les lattes à coller.

Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez interbois.ca.



Stix Slats

Installation guide



Includes:
4 peel and stick slats and 2 spacers per pack

Dimensions:
3/8" x 1-3/8" x 8'

Coverage:
5,25 sq ft per pack

Specie:
MDF with white oak veneer

Installation:
interior only

! Recommendations and warnings

- ▶ Allow the material to acclimatize flat to its new environment for 48 to 72 hours before installation. Do not store slats for long periods of time in an unheated basement or garage.
- ▶ When purchasing your material, allow about 10% for waste (if cutting is necessary).
- ▶ 5% imperfection is considered acceptable for each package. This percentage does not include cutting waste.
- ▶ The slats must be stored in a dry, temperate location, between 15°C and 22°C, for a conditioning period of at least 48 hours, and kept away from heat, direct sunlight, or UV rays.



Materials required

- Erasable pencil or masking tape
- Level
- Spacer



Preparing the work environment

- ▶ Check the condition of the work surface before starting any installation procedure for Stix slats.
- ▶ Remove any remaining glue, nails or other materials that could interfere with installation, and level off the surface by correcting any unevenness as necessary.



Before you start

- ▶ Make sure you have good lighting.
- ▶ First, draw up a clear, detailed plan to ensure installation is accurate and consistent and make sure you have sufficient materials for the entire project.
- ▶ Inspect all slats thoroughly before installation.
- ▶ If you have any doubts about the product, its workmanship or its finish and can't place it in a less conspicuous area or eliminate imperfections, don't install it. Once the product has been installed, it is considered accepted by the installer and/or owner even if the owner is absent at the time of installation.
- ▶ Make sure the product you purchase is suitable for the desired installation.

Installation steps


Installing peel and stick slats should be the last step in any construction or renovation project. Paint the base of your wall in the desired colour before starting to install slats.

▶ Step 1

Measure the length of the wall or ceiling to determine the number of slats required, taking into account their width (1-3/8") and the recommended spacing between slats using the 5/8" spacer. Figure out the location of the first slat. Draw a line on the surface to guide you.


▶ Step 2

Remove the protective film from the first slat. Keep the adhesive side clean. Press the slat against the wall, starting from the line you've drawn. Make sure it's level before pressing all the way down. Stick it firmly.

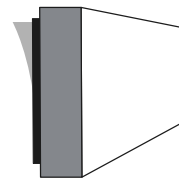

▶ Step 3

Using the spacing template provided under the packaging, determine the location of the second slat. Repeat Step 2.

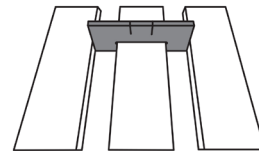

▶ Step 4

Repeat for all slats to be installed.

For full product warranty details, including all specifications and warnings, go to interbois.ca

